




# Opmålingsvejledning: Gennemgangsdør / vægmontering


Nødvendige hjælpemidler: Målebånd, tape og den udskrevne opmålingsvejledning.

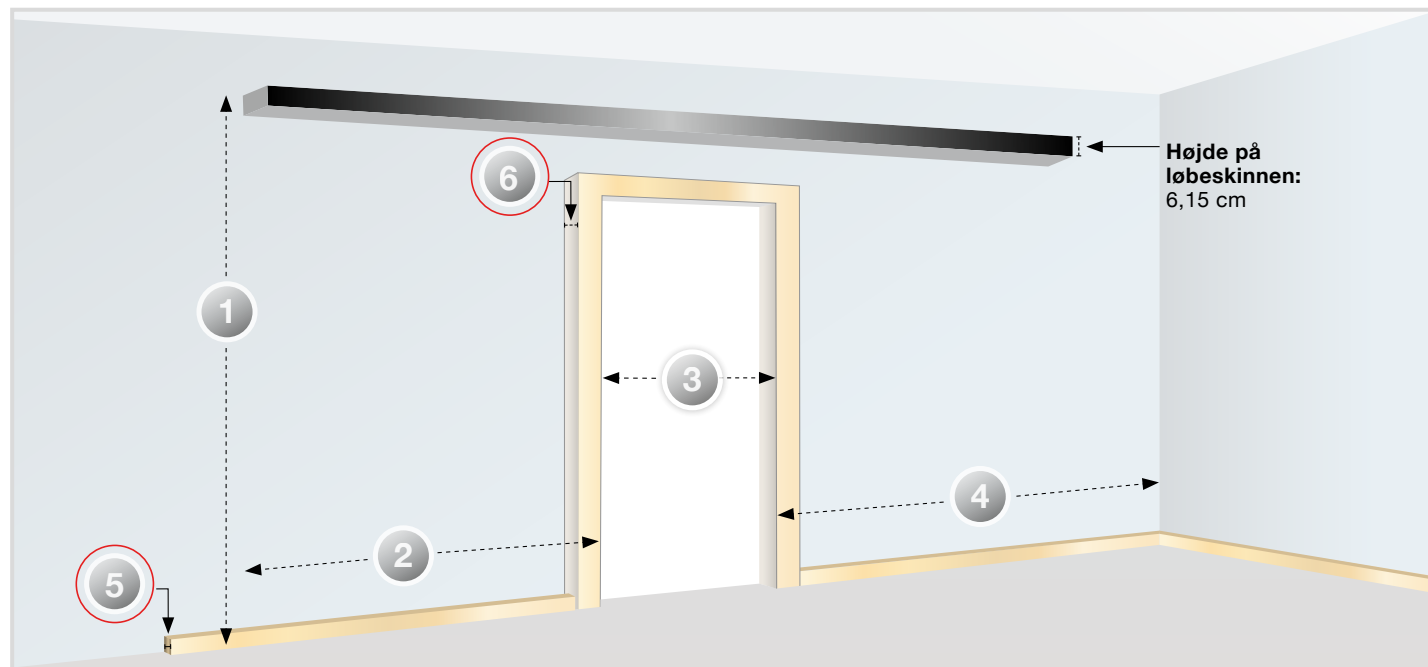


**1** Højde fra løbeskinnens overkant til gulv





**2** Vægbredde venstre (ved dørkarm måles altid ved den indvendige kant)



**3** Bredde på døråbningen +4 cm (ved dørkarm måles fra indvendig kant til indvendig kant)



**4** Vægbredde højre (ved dørkarm måles altid ved den indvendige kant)

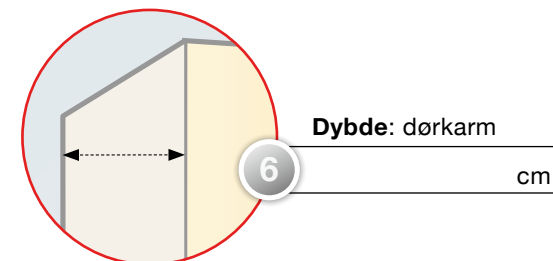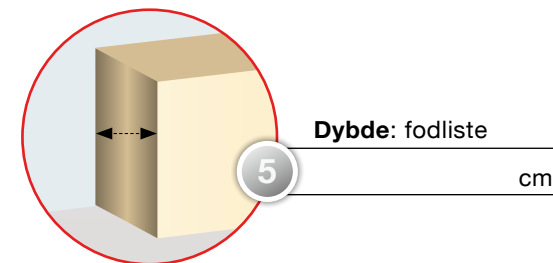

## Trin A:

Sæt først en strimmel tape på væggen dér, hvor din øverste løbeskinne senere skal sidde. Du skal blot sikre dig, at den ikke sidder for tæt på din dørkarm (min. 10 cm over). Nu kan du uden problemer måle ①, ②, ③ og ④.

## Trin B:

Ved vægmontering er det vigtigt at vide, hvor stor afstanden fra den øverste løbeskinne til væggen skal være. Din skydedør må nemlig ikke støde mod fodlister eller dørkarm (hvis der er en). Vi sender dig derefter en passende afstandsprofil med. Derfor har vi brug for dybden på fodlisten (⑤) og dørkarmen (⑥).

## Trin C:

Efter opmåling kan du nemt indtaste målene i skydedørskonfiguratoren på [www.furnfab.com/da/produkter-skydedoere](http://www.furnfab.com/da/produkter-skydedoere).

## Bemærkning om løbeskinne:

Vi laver bredden på løbeskinne (øverst og nederst) præcis dobbelt så bred som din gennemgang, så du kan skubbe døren/dørene helt til siden og dermed åbne gennemgangen helt.

## Har du brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål, står vores team gerne til rådighed! Du kan nemt og hurtigt kontakte os via e-mail, gennem vores hjemmeside eller telefonisk:

E-Mail: [service@furnfab.com](mailto:service@furnfab.com) · Kontaktformular: [www.Furnfab.com/da/kontakt](http://www.Furnfab.com/da/kontakt) · Telefon: +45 78 79 40 10