

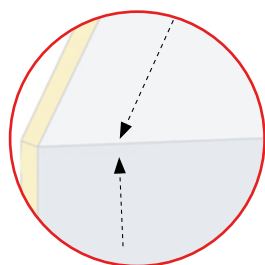



Opmålingsvejledning: Skydedør med skrå bagpå

Nødvendige hjælpemidler: Målebånd, tape og den udskrevne opmålingsvejledning.

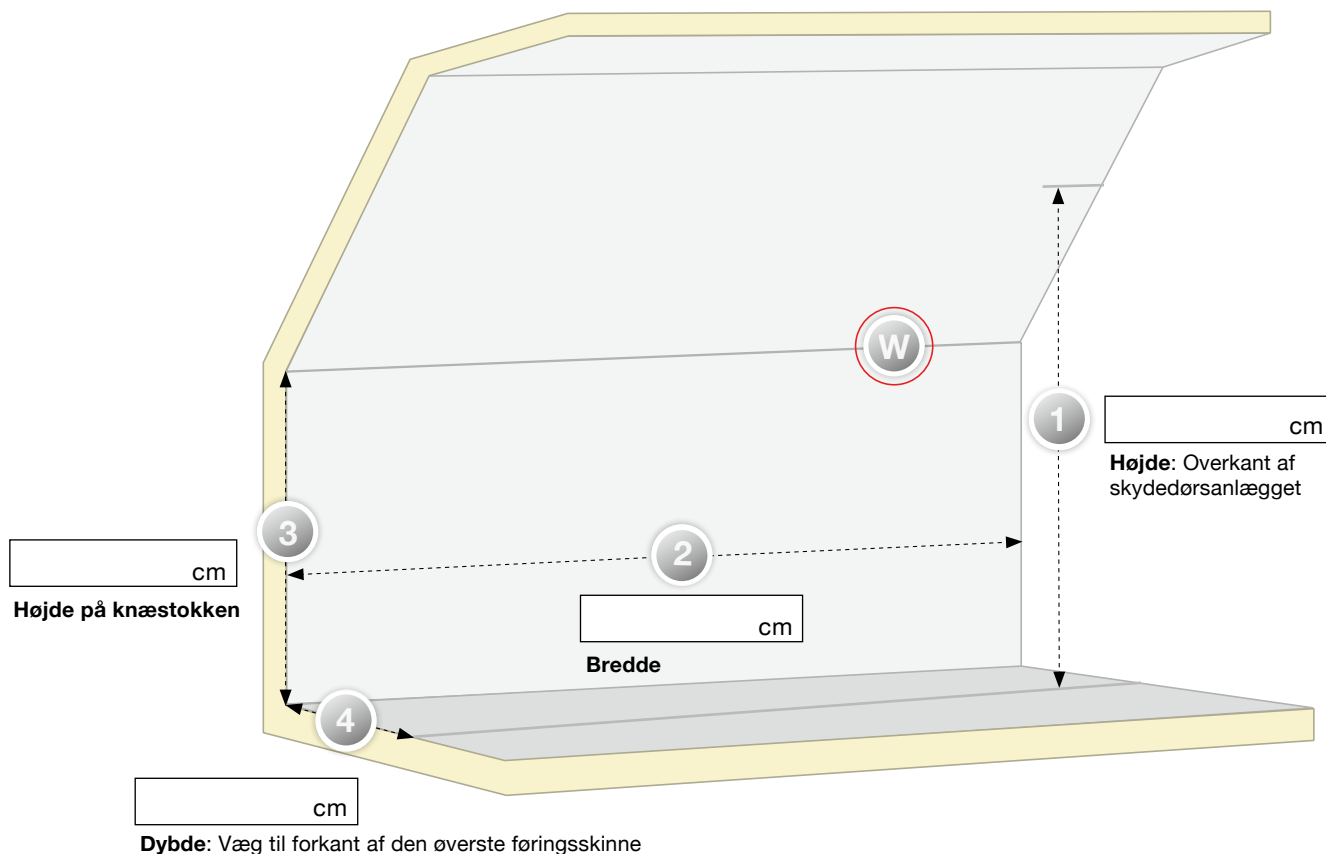

Vinkel (alternativ til dybde):
Du kan også oplyse os vinklen på din skråning. Mål vinklen på tagskråningen med en vinkelmåler tre steder og indtast den mindste værdi. Vær opmærksom på, at en vinkelmåling er mindre præcis end dybdemålet.

- Højde:**
Indtast her den ønskede højde på din skydedør. Vi har brug for højden fra gulvet til tagets skråning, målt ved skinnenenes forkant. Det bedste er, at du sætter et stykke tape lodret på sidevæggen fra forkanten af tagskråningen ned til gulvet og derefter måler højden. Fratræksmålet for forbinderen (skråning til føringsskinne) beregner vi for dig.
- Bredde:**
Mål afstanden mellem de to vægge.
- Højde på knæstokken:**
Mål også højden på den væg, hvor du målte højden til skydedørsanlægget (1). Indtast blot målet mellem gulvet og starten på tagskråningen.
- Dybde:**
Mål her blot fra bagvæggen til forkanten af skydedørsanlægget – det måler du også nemmest på sidevæggen. Vinklen beregner vi så for dig. Den øverste føringsskinne er 9 cm dyb.

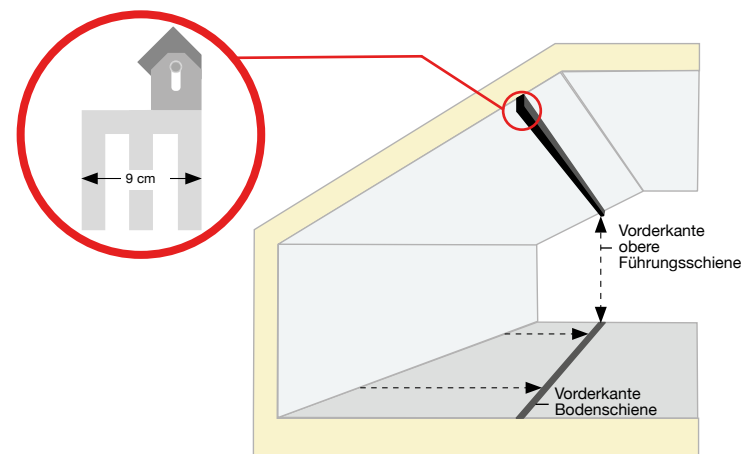

Seitenansicht

Har du brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål, står vores team gerne til rådighed! Du kan nemt og hurtigt kontakte os via e-mail, gennem vores hjemmeside eller telefonisk:

E-Mail: service@furnfab.com · Kontaktformular: www.Furnfab.com/da/kontakt · Telefon: **+45 78 79 40 10**