
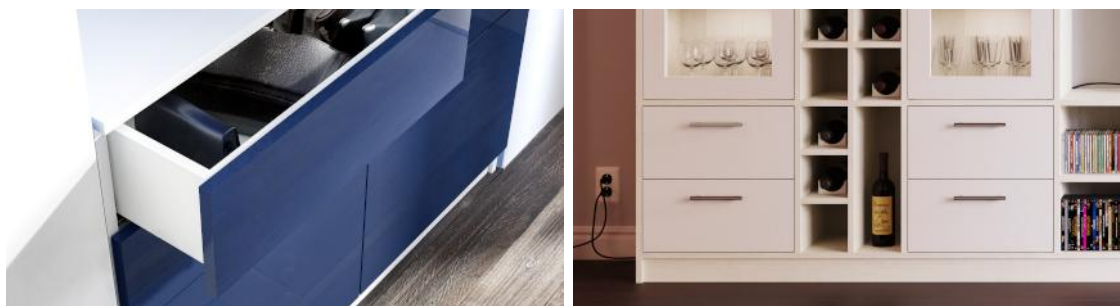


## Tekniske informationer om skuffer

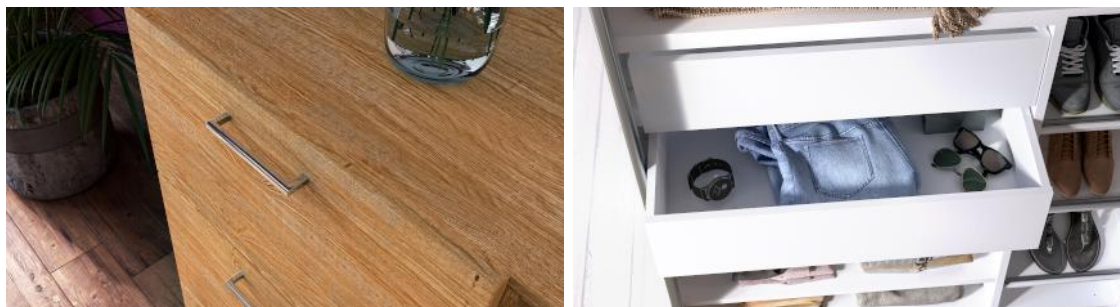

For at give dig stor fleksibilitet og frihed i designet ved konfigurationen af dit specialfremstillede møbel tilbyder vi fire forskellige skuffevarianter, som adskiller sig med hensyn til udseende og konstruktion.

Men én ting har alle skuffevarianter til fælles: Alle skuffer er udstyret med **soft-close-mekanisme og fuldudtræk** for at sikre dig maksimal komfort.

Ved alle skuffer placeres der automatisk en fast bund over den øverste skuffe. Du behøver derfor ikke at indsætte en ekstra bund i din konfiguration..

## Skuffevarianter:

### 1. Frontskuffe udenpåliggende:

Ved udenpåliggende frontskuffer ligger skuffefronten ca. 2 cm uden på korpuset. Derved øges møblets samlede dybde.

### 2. Frontskuffe indvendig:

Ved indvendige frontskuffer sidder skuffefronten mellem møblets ydersider.

### 3. Indvendig skuffe:

De indvendige skuffer har et ca. 3 cm højt greb for nem og bekvem åbning.

### 4. Skuffe bag låger:


Ved skuffer bag låger integreres en afstandsholder i hvid plast (afstandsklods). Skuffen bag låger er egnet til alle udenpåliggende dreje- og spejllåger, undtagen vitrineskabslåger.




*Frontskuffe udenpåliggende*



*Frontskuffe indvendig*

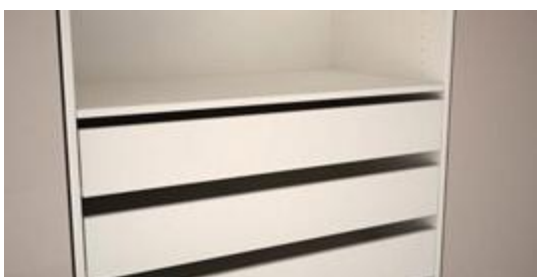

*Indvendig skuffe*

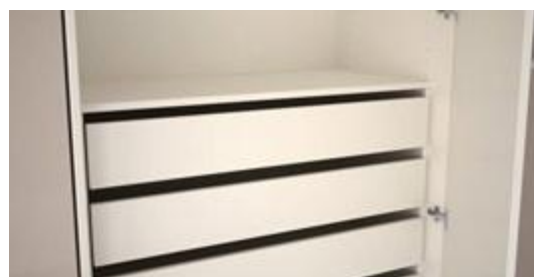


*Skuffe bag låger (se detaljebilleder på næste side)*

## I hvilket dekor fremstilles skufferne?

Ved frontskuffer fremstiller vi skuffefronten millimeterpræcist i møblets front- eller korpusdekor. Selve skuffekasserne fremstilles i cremehvid eller antracit – afhængigt af hvilket korpusdekor du vælger. Skuffens farve kan du se i 3D-visningen i det sidste trin af konfigureringen.

## Hvorfor monteres der afstandsholdere (afstandsklodser) ved skuffer bag låger?

Ved skuffer, der er placeret bag dreje- eller skydedøre, monteres der hvide afstandsholdere (afstandsklodser) i plast på den side, hvor dørens hængsler er fastgjort. Dette gøres for at undgå kollisioner mellem døren og skuffen bagved. Den store fordel er, at skufferne dermed kan placeres frit – også ved siden af dørhængslerne.

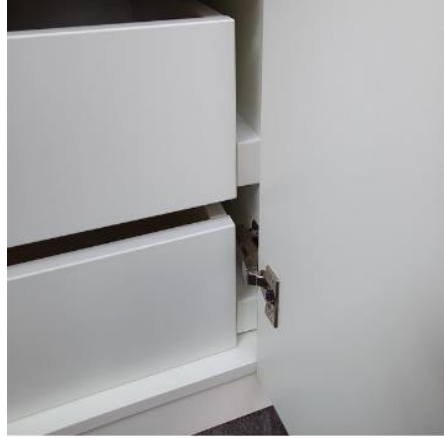

## I hvilke højde- og dybderaster fremstilles skufferne?

Skufferne fremstilles i faste højde- og dybderaster. Følgende udvendige mål er mulige:

- Frontskuffer rasterhøjder (udvendige mål):  
100 mm, 140 mm, 180 mm, 240 mm, 320 mm

Det indvendige mål er altid 20 mm mindre end det udvendige mål.

- Udtræksskinnerne til dybderasterne fås i følgende mål:  
270 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 550 mm, 600 mm, 650 mm og 700 mm.

**Har du yderligere spørgsmål, eller har du brug for hjælp til din møbelplanlægning? Vi rådgiver dig gerne direkte og personligt!**

Mange spørgsmål kan nemt og hurtigt afklares pr. telefon eller via e-mail. Vores indretningsrådgivere står gerne til rådighed telefonisk og via e-mail fra man.–fre. mellem kl. 09.00 og 18.00 samt lør. mellem kl. 10.00 og 14.00.

**Telefon: +45 78 79 40 10**

**E-Mail: [service@furnfab.com](mailto:service@furnfab.com)**

**Postadresse:**

Furnfab.com

Rheinische Möbelwerke GmbH

Industriestraße 2

53359 Rheinbach