

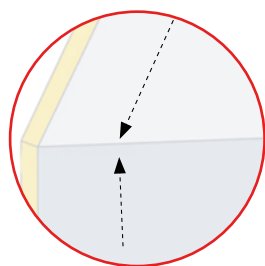


Instrucciones de medición:


puerta corredera con parte trasera inclinada

Herramientas necesarias: cinta métrica, cinta adhesiva y las instrucciones de medición impresas.

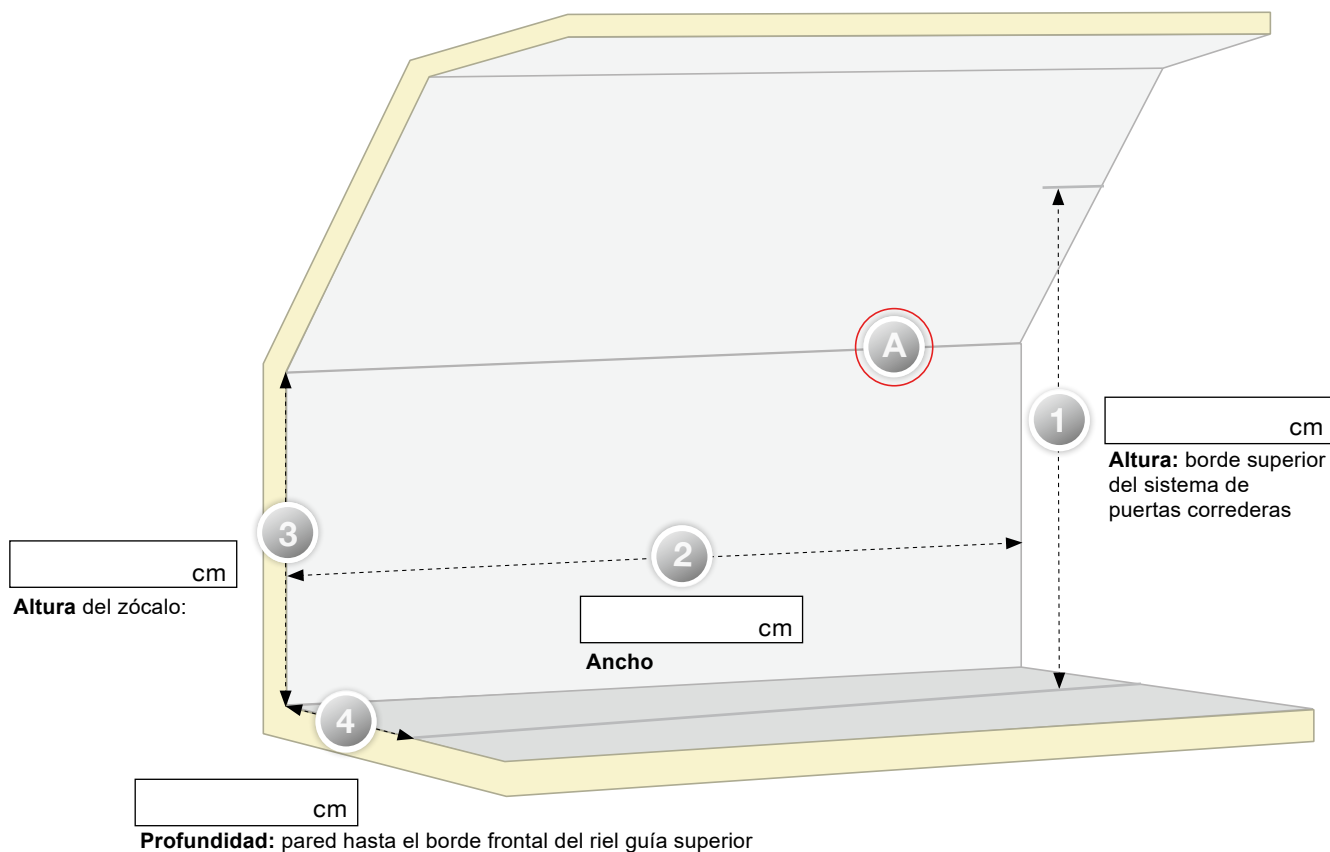

W Ángulo (alternativa a la profundidad):
También puedes indicarnos el ángulo de tu inclinación. Mide el ángulo de la inclinación del techo con un transportador en tres puntos e introduce el valor más pequeño. Ten en cuenta que una medición de ángulo es menos precisa que la medición de profundidad.

- 1 Altura:**
Introduce aquí la altura deseada de tu puerta corredera. Necesitamos la altura desde el suelo hasta la inclinación del techo, medida en el borde frontal del riel. Lo ideal es que coloques una tira de cinta adhesiva de forma vertical en la pared lateral, desde el borde frontal de la inclinación del techo hasta el suelo, y luego midas la altura. La deducción para el conector (inclinación hasta el riel guía) la calculamos nosotros por ti.
- 2 Ancho:**
Mide la distancia entre las dos paredes.
- 3 Altura del zócalo:**
Mide también la altura de la pared donde mediste la altura para el sistema de puertas correderas (1). Simplemente introduce la medida entre el suelo y el inicio de la inclinación del techo.
- 4 Profundidad:**
Mide aquí simplemente desde la pared trasera hasta el borde frontal del sistema de puertas correderas — esto también es más fácil de medir en la pared lateral. El ángulo lo calculamos nosotros por ti. El riel guía superior tiene una profundidad de 9 cm.

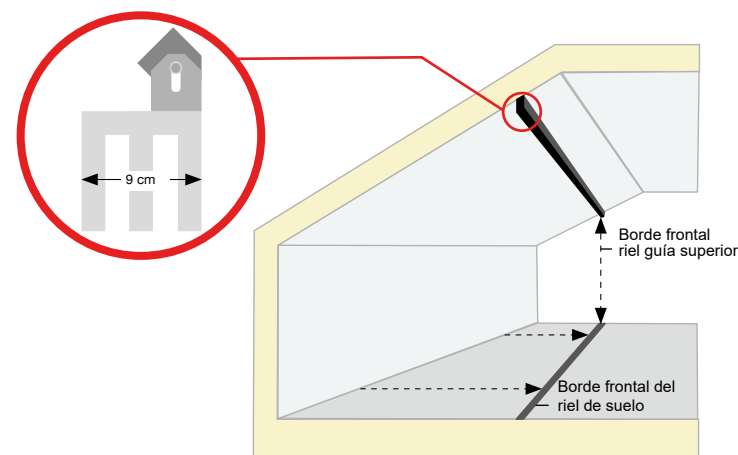

Vista lateral

¿Necesitas ayuda?

Si tienes preguntas, ¡nuestro equipo estará encantado de ayudarte! Puedes contactarnos fácilmente y de forma rápida por e-mail, a través de nuestra página web o por teléfono:

E-Mail: service@furnfab.com · Formulario de contacto: www.furnfab.com/es/contacto · Teléfono: + 44 (0) 131 608 34 77