


Instrucciones de medición: frente sin inclinación

Paso 1 – Medidas exteriores:

Mide el ancho y la altura de tu frente **desde el borde exterior hasta el borde exterior** en la parte interior/trasera del frontal, e introduce las medidas (mm) en los campos correspondientes.

Herramientas necesarias:

Cinta métrica, bolígrafo y las instrucciones de medición impresas.

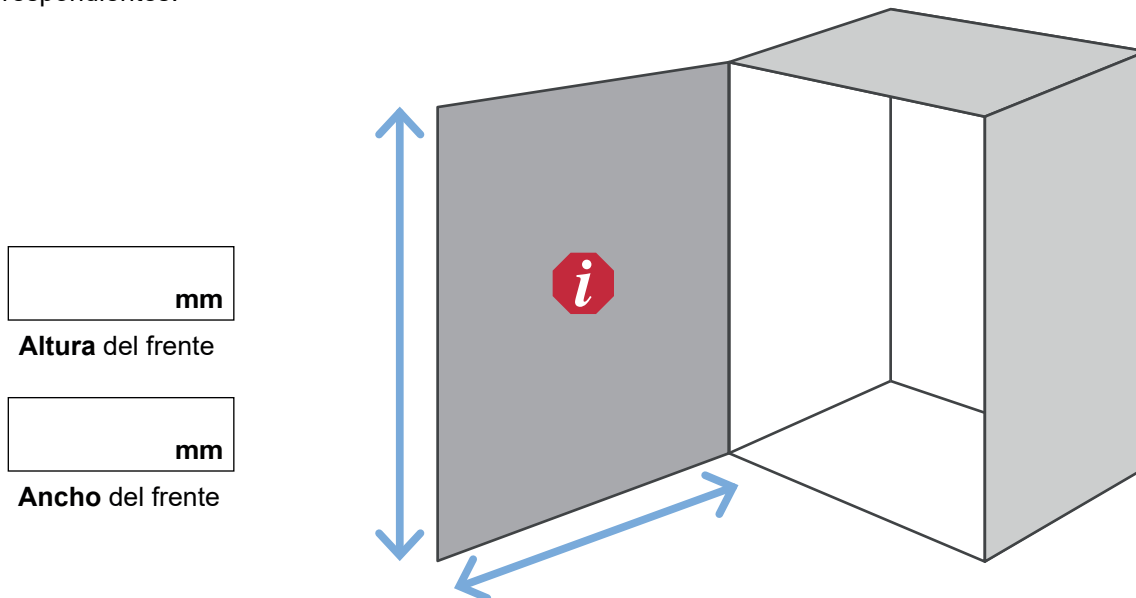



Paso 2 – Perforaciones (opcional):

Las distancias de los taladros para bisagras se miden siempre desde el borde inferior del frente hasta el centro del taladro de la bisagra. Por lo general, un frente tiene 2 taladros para bisagras. Algunos frentes grandes pueden tener 3–5 taladros.



Consejo: marca previamente el centro de la cazoleta/ taladro de la bisagra.

la bisagra (taladro de bisagra) con un lápiz. Luego puedes borrarlo fácilmente con una goma de borrar suave. Si es demasiado difícil medir mientras está montado, puedes desmontar el frente y colocarlo, por ejemplo, sobre una mesa.

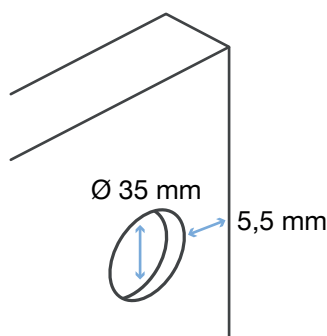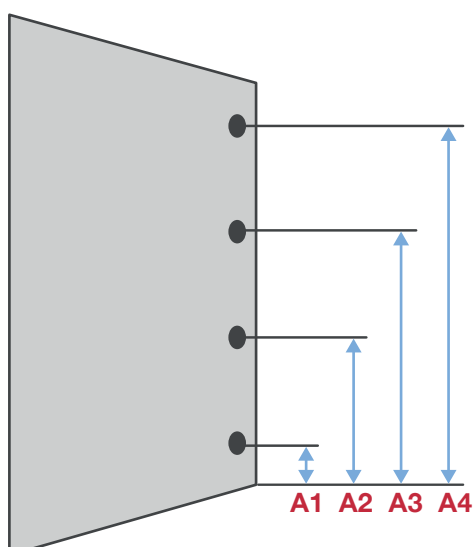

Los taladros para bisagras tipo cazoleta vienen de serie con un rebaje de 5,5 mm y un diámetro de 35 mm. Si deseas otras medidas para el taladro de la bisagra, puedes indicarlo en el configurador.

A1 = Desde el borde inferior de la puerta hasta el centro del taladro de la bisagra.

A2 = Desde el borde inferior de la puerta hasta el centro del taladro de la bisagra.

A3 = Desde el borde inferior de la puerta hasta el centro del taladro de la bisagra.

A4 = Desde el borde inferior de la puerta hasta el centro del taladro de la bisagra.

Si deseas perforaciones, a continuación debes medir cuántos milímetros sobresale tu frente existente sobre los bordes del cuerpo del armario.

izquierda _____ mm derecha _____ mm

superior _____ mm inferior _____ mm

¿En qué lado está la bisagra de la puerta?

☐ izquierda ☐ derecha

Paso 3 – Colocación del tirador (opcional): ¿Dónde quieres colocar tu tirador?

☐ izquierda ☐ derecha

☐ superior ☐ inferior

La colocación exacta del tirador en milímetros la puedes indicar en el configurador.

¿Cómo debe orientarse el tirador?

☐ vertical ☐ horizontal

Si ya tienes tu propio tirador que deseas montar en tu nuevo frente, indícanos la distancia entre los tornillos del tirador (en mm). Esta se mide siempre desde el centro de un orificio de tornillo hasta el centro del otro.

Distancia entre tornillos del tirador: _____ mm

Paso 4 – Configuración:

Después de la medición, puedes introducir la información rápida y fácilmente en el configurador en <https://www.furnfab.com/es/renovar-frentes>.

¿Necesitas ayuda?

Si tienes preguntas, ¡nuestro equipo estará encantado de ayudarte!

Puedes contactarnos fácilmente y de forma rápida por e-mail a través de nuestra página web o por teléfono:

E-Mail: service@furnfab.com

Formulario de contacto: [www.Furnfab.com/es/contacto](https://www.furnfab.com/es/contacto)

Teléfono: **+ 44 (0) 131 608 34 77**

Ayuda para la medición

Si deseas configurar varios frentes, puedes utilizar esta ayuda de medición para facilitar la posterior introducción de los datos en el configurador.

[illegible]