


Opmålingsvejledning: Front uden skrå

Trin 1 – Udvendige mål:

Mål bredden og højden på din front **fra yderkant til yderkant** på indersiden/bagsiden af fronten, og indfør målene (mm) i de tilsvarende felter.

Nødvendige hjælpemidler:

Målebånd, pen og den udskrevne **opmålingsvejledning**.


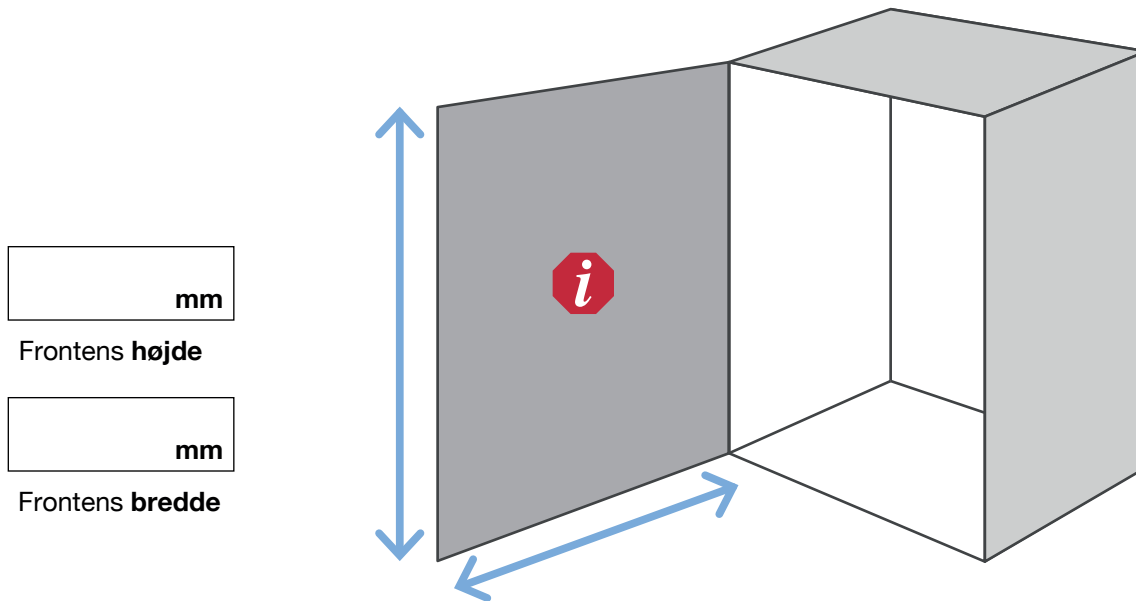


Trin 2 – Boringer (valgfrit):

Afstandene for hængselboringerne måles altid fra underkanten af din front til midten af hængselboringen. Som regel har en front 2 hængselboringer. Nogle store fronter kan have 3–5 boringer.



Tip: Markér på forhånd midten af kop-/hængslet (hængselboringen) med en blyant. Det kan du senere fjerne med et blødt viskelæder. Hvis det er for svært at måle, mens det er monteret, kan du afmontere fronten og lægge den f.eks. på et bord.

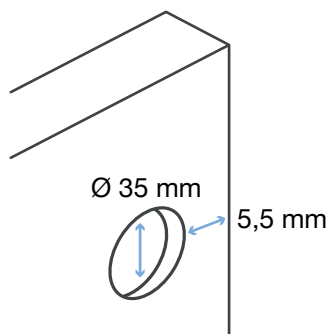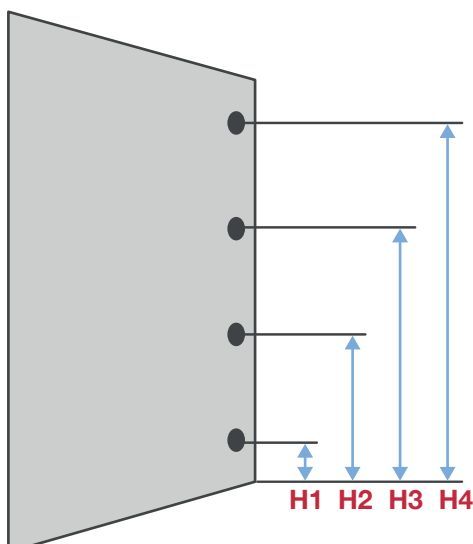

Topfbåndboringerne er som standard indrykket 5,5 mm og har en diameter på 35 mm. Hvis du ønsker andre mål for topfbåndsboringen, kan du angive dem i konfiguratoren.

H1 = Fra dørens underkant til midten af hængselboringen
H2 = Fra dørens underkant til midten af hængselboringen
H3 = Fra dørens underkant til midten af hængselboringen
H4 = Fra dørens underkant til midten af hængselboringen

Hvis du ønsker boringer, skal du som det næste måle, hvor mange millimeter din eksisterende front overlapper skabets korpuskanter.

venstre _____ mm højre _____ mm

øverst _____ mm nederst _____ mm

På hvilken side er dørens hængsling?

☐ venstre ☐ højre

Trin 3 – Placering af greb (valgfrit):

Hvor ønsker du at placere dit greb?

☐ venstre ☐ højre

☐ øverst ☐ nederst

Den præcise grebsplacering i millimeter kan du angive i konfiguratoren.

Hvordan skal grebet orienteres?

☐ lodret ☐ vandret

Hvis du allerede har dit eget greb, som du ønsker at montere på din nye front, bedes du oplyse os afstanden mellem grebsskruerne (i mm). Denne måles altid fra midten af skruehullet til midten af skruehullet.

Afstand mellem grebsskruer: _____ mm

Trin 4 – Konfiguration:

Efter opmåling kan du hurtigt og nemt indtaste oplysningerne i konfiguratoren på www.furnfab.com/da/renovering-af-fronter.

Har du brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål, står vores team gerne til rådighed!

Du kan nemt og hurtigt kontakte os via e-mail, gennem vores hjemmeside eller telefonisk:

E-Mail: service@furnfab.com

Kontaktformular: www.furnfab.com/da/kontakt

Telefon: **+45 78 79 40 10**

Hvis du ønsker at konfigurere flere fronter, kan du bruge denne opmålingshjælp for at gøre den senere indtastning i konfiguratoren lettere.

[illegible]