


Instrucciones de medición: puerta de paso / montaje en pared

Herramientas necesarias: cinta métrica, cinta adhesiva y las instrucciones de medición impresas.

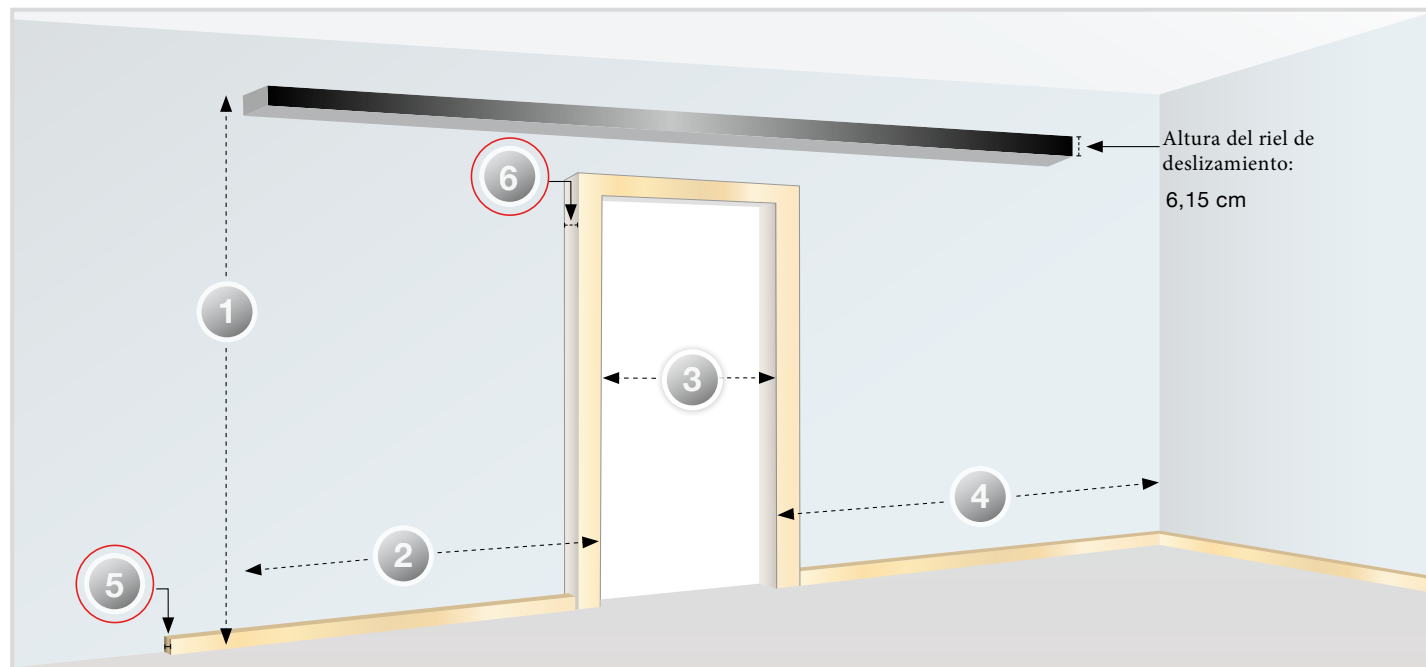

1 cm

Altura desde el borde superior del riel de deslizamiento hasta el suelo

2 cm


Ancho de pared izquierda
(en el marco de la puerta, medir siempre en el borde interior)

3 cm

Ancho de la abertura de la puerta + 4 cm (en el marco de la puerta, medir siempre de borde interior a borde interior)


4 cm

Ancho de pared derecha
(en el marco de la puerta, medir siempre en el borde interior)

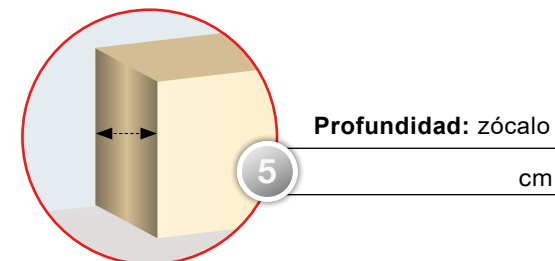

Profundidad: zócalo

cm

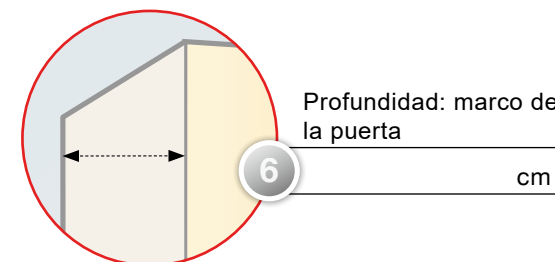

Profundidad: marco de la puerta

cm

Paso A:

Coloca primero una tira de cinta adhesiva en la pared donde irá más adelante el riel superior. Solo asegúrate de que no quede demasiado cerca del marco de la puerta (mín. 10 cm por encima). Ahora puedes medir sin problemas ①, ②, ③ y ④.

Paso B:

En el montaje en pared es importante saber cuál debe ser la distancia desde el riel superior hasta la pared. Esto se debe a que la puerta corredera no debe chocar con los rodapiés o el marco de la puerta (si los hay). A continuación, te enviaremos un perfil de separación adecuado. Por ello, necesitamos la profundidad del rodapié (⑤) y del marco de la puerta (⑥).

Paso C:

Después de la medición, puedes introducir fácilmente las medidas en el configurador de puertas correderas en <https://www.furnfab.com/es/productos-puertas-correderas>.

¿Necesitas ayuda?

Si tienes preguntas, ¡nuestro equipo estará encantado de ayudarte! Puedes contactarnos fácilmente y de forma rápida por e-mail, a través de nuestra página web o por teléfono:

E-Mail: service@furnfab.com · Formulario de contacto: www.furnfab.com/es/contacto · Teléfono: + 44 (0) 131 608 34 77

Nota sobre los rieles de deslizamiento:

Hacemos el ancho inferior exactamente el doble de ancho que tu paso, para que puedas deslizar la puerta completamente hacia un lado y así abrir el paso por completo.